


**I-239 Men's
I-339 Women's**

victor960

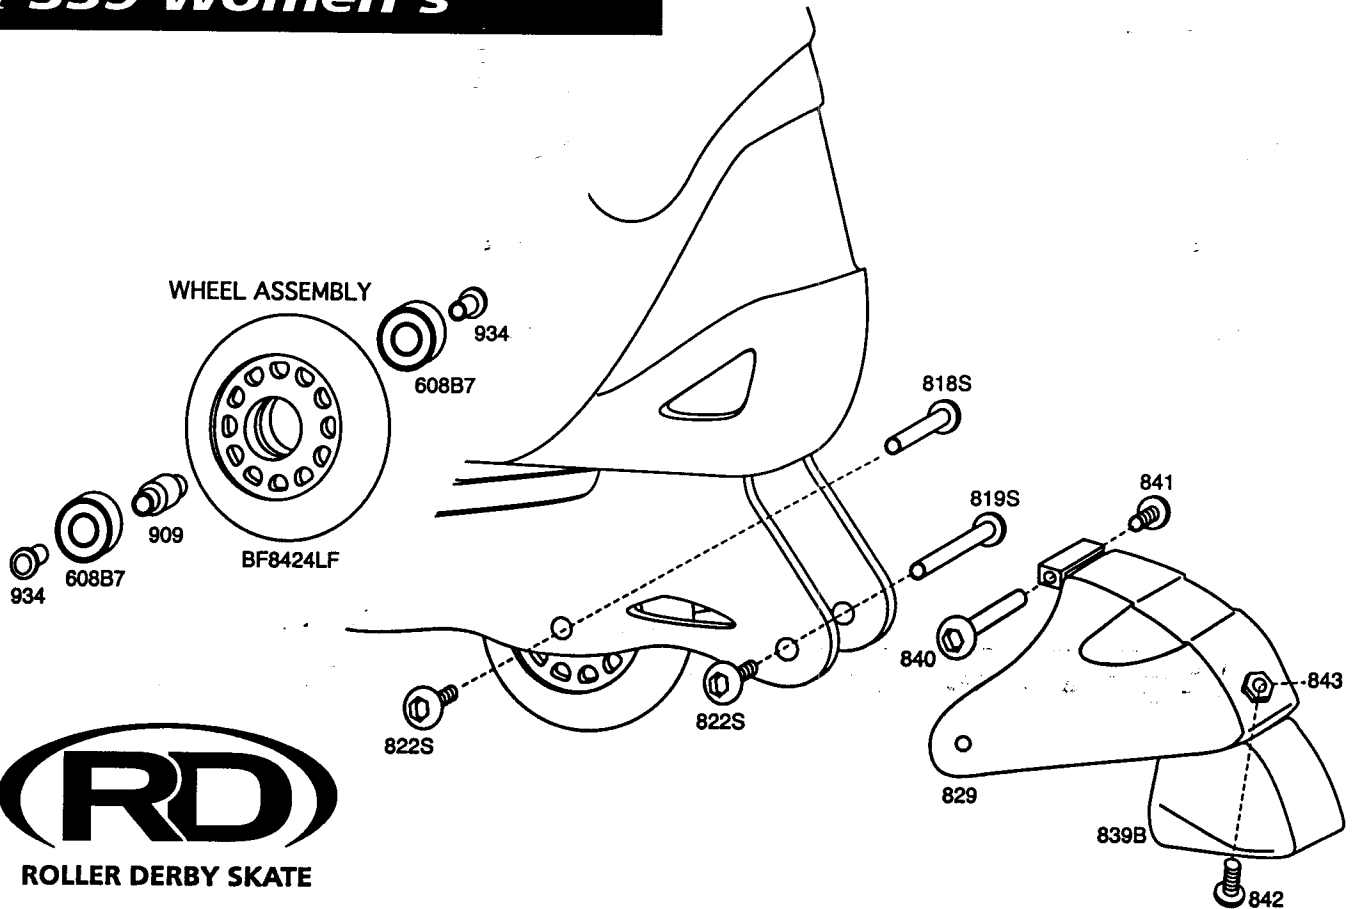

ALL PARTS ORDERS MUST BE FAXED OR MAILED. NO PHONE ORDERS WILL BE ACCEPTED.

Part#	Description	Cost
818S	35mm Female Axle	0.40
819S	39mm Female Axle	0.40
822S	14mm Male Axle Screw	0.40
829	Heel Stop Bracket	1.75
839B	Heel Stop-BLK	2.50
608B7	Bearing - ABEC-7	2.50
840	32mm Female Bracket Screw	0.40
841	8mm Male Bracket Screw	0.20

Part#	Description	Cost
BF8424LF	Wheel - 84mm Formula Z	5.00
934	Bearing Alignment Insert	0.15
909	Bearing Spacer	0.15
3239L	Strap/Lever - LEFT	1.50
3239R	Strap/Lever - RIGHT	1.50
3339	Clip - BLK	0.50
842	24mm Heel Stop Screw	0.40
843	10mm Heel Stop Nut	0.20

1. Check the axle screws on each wheel. The male and female should be tightened firmly prior to each use.
2. Check heel stop screw before skating. The male and female should be tightened firmly. If heel stop shows substantial wear, it should be replaced.

1. Prüfen sie die schrauben aller rollen, schraube und mutter vor gebrauch gut festdrehen.
2. Prüfen sie die schraube beim stopper bevor sie fahren. Schraube und mutter gut befestigen. Ersetzen sie den stopper, wenn er abgenutzt ist.

1. Sur chaque roue, vérifiez les vis de l'essieu. Les vis males et femelles doivent être serrées fermement avant l'utilisation des patins.
2. Vérifiez les vis du frein avant l'utilisation des patins. Les vis males et femelles doivent être serrées fermement. Si le frein arrière montre des signes apparents d'usure. Veuillez le remplacer.

1. Cheque los tornillos de cada rueda, macho y hembra de los tornillos deberan apretarse antes de cada uso.

2. Cheque todos los tornillos del freno para asegurarse que esten bien apretados. Si nota que la goma del freno esta gastada, esta debera ser reemplazada por una nueva

ROLLER DERBY SKATE CORPORATION. P.O. Box 930 • LITCHFIELD, IL 62056 • fax (217) 324-2213